

## Accent Wall Frame Instructions

### TOOLS NEEDED:


- Construction adhesive
- Fine sand paper
- Caulk
- Painters tape
- Chalk Line
- Measuring tape
- Level
- 100% Acrylic latex paint

### INSTALLATION PREPARATION:

- Acclimate materials in room for 24 hrs prior to installation.
- Read instructions before beginning.
- It is advisable to paint frames with 100% acrylic paint prior to installation.
- You may find it helpful to tape the panels in place temporarily to determine your favorite arrangement. Mark the outline. Remove and proceed to install using the outlines for reference.
- Caulking may be indicated if the installation surface is uneven.

### Installation Steps

1. Assure that installation surface is smooth, clean and dry.
2. Measure and mark location on the installation surface.
3. Apply small bead of adhesive to back of grid and place the grid to the wall aligning with your mark. Remove any excess adhesive. Secure in place with painter's tape until cured. **Note:** Small finishing nails may be used in lieu of tape.
4. Continue installing panels leveling each as installed. Trim as necessary.

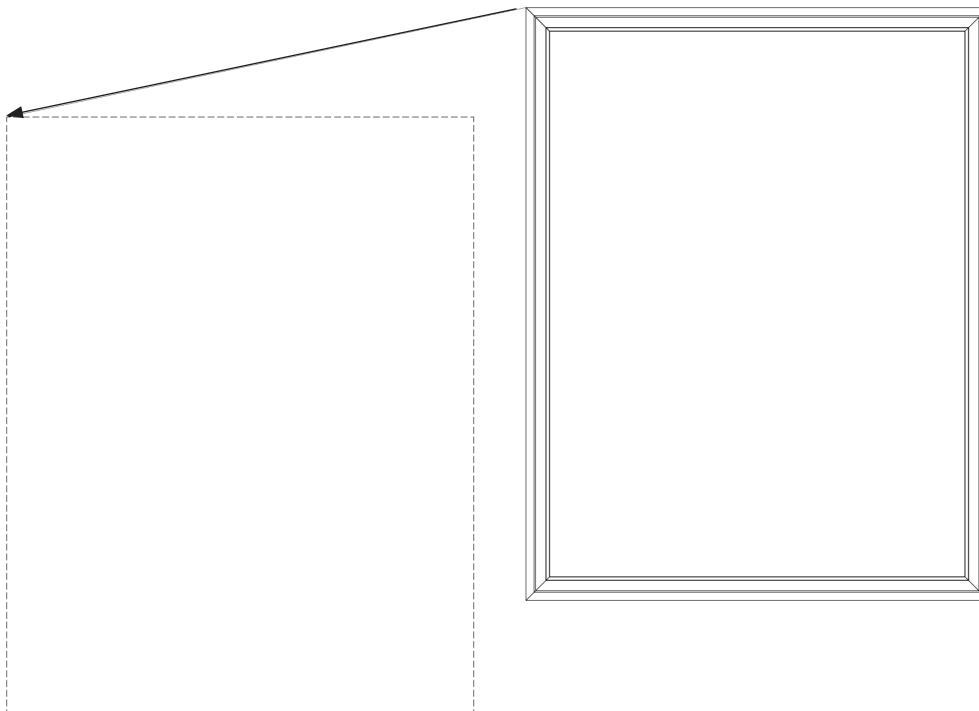

**Note:** This image is for general reference. Actual parts vary by style.

# Español

## Instrucciones para el marco de la pared decorativa

### NECESITARÁ:

- Adhesivo de construcción
- Papel de lija fino
- Masilla
- Cinta de pintores
- Línea de tiza
- Cinta métrica
- Nivel
- Pintura látex 100% acrílica

### NOTA:


- Aclimate los materiales en la habitación durante 24 horas antes de la instalación.
- Lea las instrucciones antes de comenzar.
- Es recomendable pintar los marcos con pintura 100% acrílica antes de la instalación.
- Puede que le resulte útil pegar los paneles en su lugar temporalmente para determinar tu arreglo favorito. Marca el contorno. Quitar y proceder a instalar utilizando los esquemas como referencia.
- El calafateo puede estar indicado si la superficie de instalación es irregular.

### PASOS DE INSTALACIÓN:

1. Asegúrese de que la superficie de instalación esté lisa, limpia y seca.
2. Mida y marque la ubicación en la superficie de instalación.
3. Aplique una pequeña gota de adhesivo en la parte posterior de la rejilla y coloque la rejilla a la pared alineada con su marca. Eliminar cualquier exceso

de adhesivo. Asegúrelo en su lugar con cinta de pintor hasta que curado. **Nota:** Se pueden usar clavos de acabado pequeños en lugar de cinta.

4. Continúe instalando los paneles nivelando cada uno según se instalen. Recorte según sea necesario.

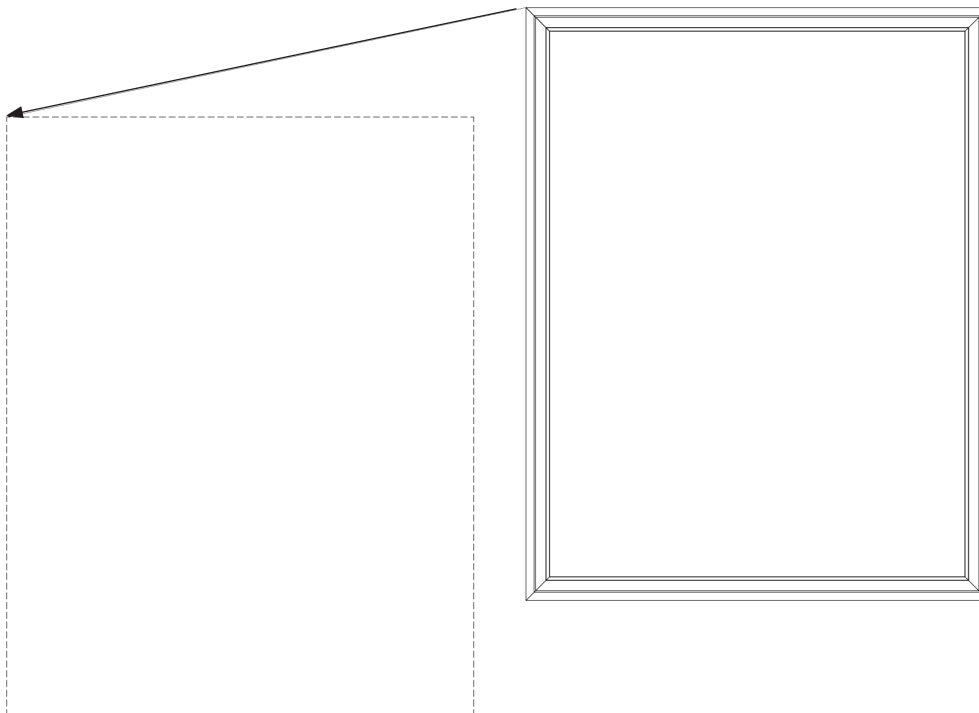

**Nota:** Esta imagen es para referencia general. Las piezas reales varían según el estilo.

# Française

## Instructions pour le cadre mural d'appoint

### AURA BESOIN:

- Adhésif de construction
- Papier abrasif fin
- Calfeutrage
- Ruban de peintres
- Corde à craie
- Mètre ruban
- Niveau
- Peinture au latex 100% acrylique

### REMARQUE:


- Acclimater les matériaux dans la pièce pendant 24 heures avant l'installation.
- Lisez les instructions avant de commencer.
- Il est conseillé de peindre les cadres avec de la peinture 100% acrylique avant l'installation
- Vous trouverez peut-être utile de coller temporairement les panneaux en place pour déterminer votre composition préférée. Marquez le contour. Supprimer et procéder à l'installation en utilisant les contours pour référence.
- Un calfeutrage peut être indiqué si la surface d'installation est inégale.

### ÉTAPES D'INSTALLATION:

1. Assurez-vous que la surface d'installation est lisse, propre et sèche.
2. Mesurez et marquez l'emplacement sur la surface d'installation.
3. Appliquez un petit cordon d'adhésif au dos de la grille et placez la grille au mur en l'alignant avec votre marque. Supprimez tout excès de colle. Fixez en place avec du

ruban de peintre jusqu'à ce que guéri. **Remarque:** De petits clous de finition peuvent être utilisés à la place du ruban adhésif.

4. Continuez à installer les panneaux en les nivelant comme ils sont installés. Coupez si nécessaire.

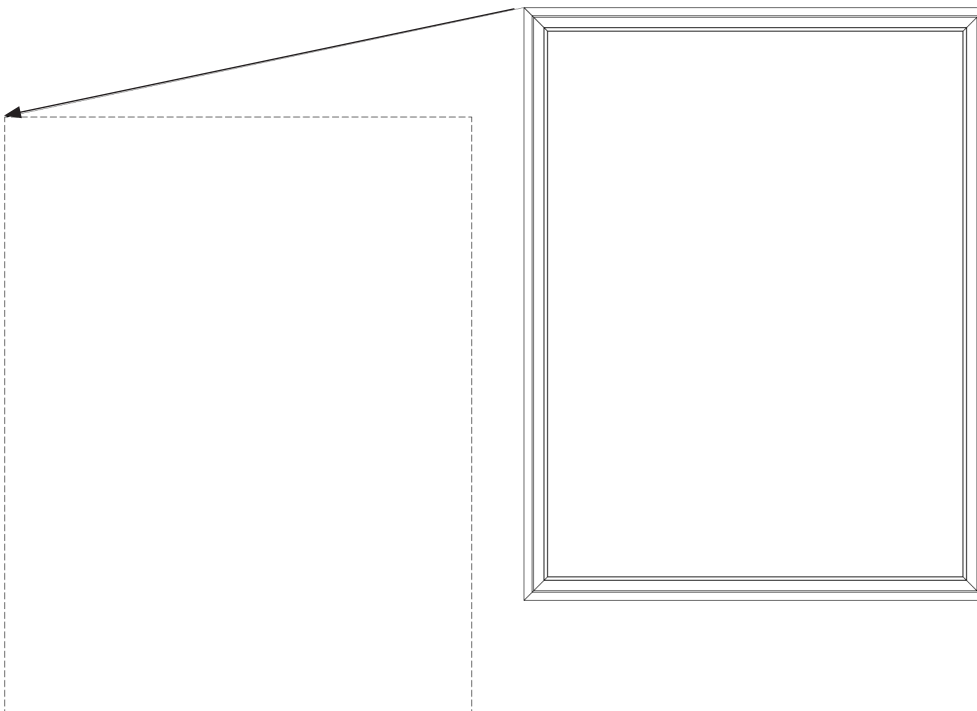

**Remarque:** Cette image est pour référence générale. Les pièces réelles varient selon le style.