

ORNAMENTAL'S STAIR RISER IS DESIGNED TO BE USED WITH NEW STAIR TREADS. FOLLOW THE INSTALLATION STEPS PROVIDED WITH YOUR NEW STAIR TREADS ALONG WITH THE RISER.

INSTALLATION STEPS

1. Remove existing floor covering from stairway (carpet, etc.)
2. Trim the nose of existing treads to match riser line if required (see Figure A)
3. Cut new riser to fit width and height required. For Decorative Riser, please note: when cutting width, you must cut equal increments off both sides of the riser to ensure you keep design centered and lined up with other risers (see Figure B)
4. Glue riser down with urethane adhesive (do not use water-based adhesive)
5. Finish the riser:
 - Paint the Decorative Riser as desired
 - Finish the reversible riser as desired. Do not excessively sand the oak veneer.
6. Install new tread over existing tread (see Figure C)

STAIR RISER DIAGRAM

FIGURE A / FIGURA A

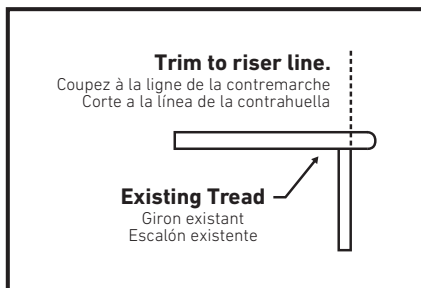


FIGURE B / FIGURA B


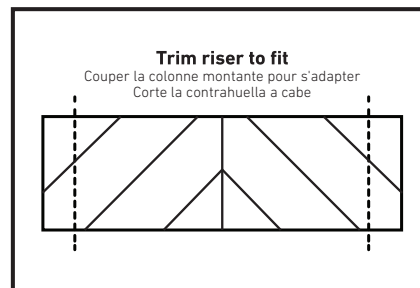


FIGURE C / FIGURA C

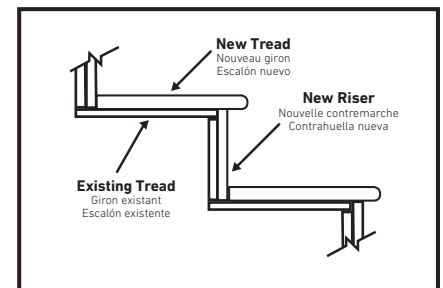

FRANÇAIS

Instructions d'installation du riser

LE REHAUSSEUR D'ESCALIER D'ORNAMENTAL EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC LES NOUVELLES MARCHES D'ESCALIER. SUIVEZ LES ÉTAPES D'INSTALLATION FOURNIES AVEC VOS NOUVELLES MARCHES D'ESCALIER AVEC LE LÈVE-PERSONNE.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Enlever le revêtement de sol existant de l'escalier (tapis, etc.)
2. Couper le nez des marches existantes pour correspondre à la ligne de conduite si nécessaire (voir Figure A).
3. Couper la nouvelle colonne montante à la largeur et à la hauteur requises.
Remarque: lors de la coupe en largeur, vous devez couper des incréments égaux des deux côtés de la contremarche afin de garder le dessin centré et aligné avec les autres risers (voir la figure B)
4. Collez la colonne montante avec de la colle uréthane (ne pas utiliser de colle à base d'eau)
5. Terminer la contremarche:
 - Peignez le riser décoratif comme vous le souhaitez
 - Terminez la colonne montante réversible comme vous le souhaitez. Ne poncez pas excessivement le placage de chêne.
6. Installer une nouvelle bande de roulement sur la bande de roulement existante (voir la figure C)

SCHÉMA DE LA CONTREMARCHE

FIGURE A / FIGURA A

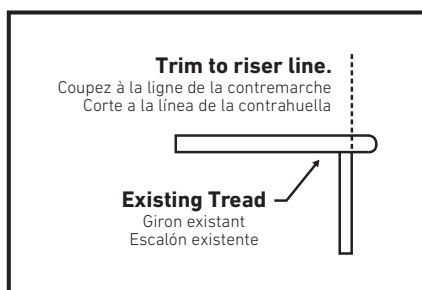


FIGURE B / FIGURA B


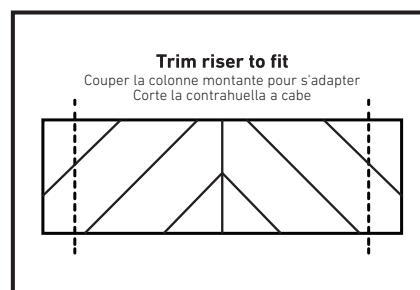


FIGURE C / FIGURA C

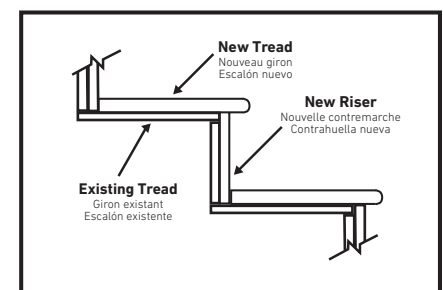

LA ESCALERA VERTICAL DE ORNAMENTAL ESTÁ DISEÑADA PARA SER UTILIZADA CON NUEVAS PISADAS DE ESCALERA. SIGA LOS PASOS DE INSTALACIÓN PROVISTOS CON SUS NUEVOS ESCALONES JUNTO CON EL ELEVADOR.

PASOS DE LA INSTALACIÓN

1. Retire el revestimiento existente del piso de la escalera (alfombra, etc.)
2. Recorte la punta de las pisadas existentes para que coincidan con la línea vertical si es necesario (vea la Figura A)
3. Cortar el nuevo elevador para adaptarse al ancho y la altura requerida. Para la tarjeta vertical decorativa, tenga en cuenta que, al cortar ancho, debe cortar incrementos iguales en ambos lados de la tarjeta vertical para asegurarse de mantener el diseño centrado y alineado con otras bandas verticales (consulte la Figura B)
4. Pegue el tubo ascendente con adhesivo de uretano (no use adhesivo a base de agua)
5. Termina el elevador:
 - Pintar el elevador decorativo como se desee
 - Termina el elevador reversible como desees. No lije excesivamente la chapa de roble.
6. Instale una nueva banda de rodadura sobre la banda de rodadura existente (vea la Figura C)

DIAGRAMA DE CONTRAHUELLAS

FIGURE A / FIGURA A

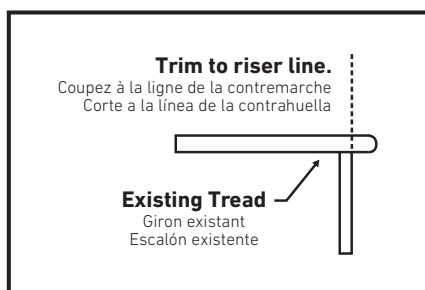


FIGURE B / FIGURA B

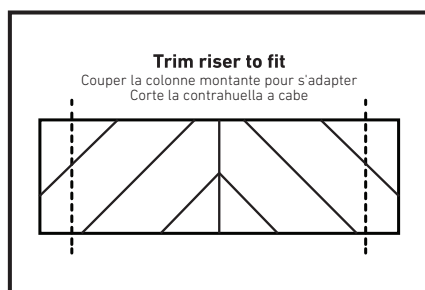


FIGURE C / FIGURA C

